


Dräger X-plore® 3300/3500

Procedura zakładania

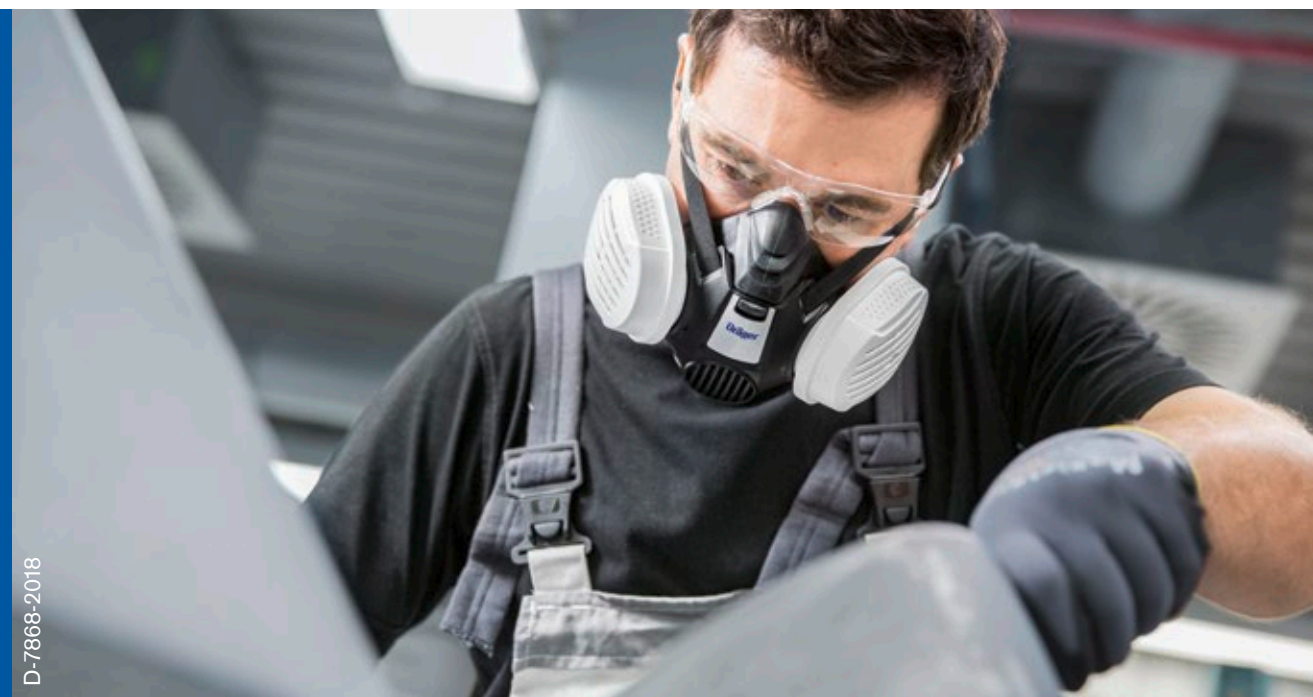

D-7868-2018



D-16563-2018

Zamocuj dwa filtry bagnetowe.



D-16577-2018

Linie na filtrach i masce muszą się pokrywać. Przekręć filtr w kierunku, który wskazuje strzałka, aż poczujesz, że zablokował się we właściwej pozycji.



D-16581-2018

Przeciśnij sprzączki uprząży nagłownej do końca. Pociągnij pas na szyję, aż sprzączki uprząży nagłownej dotkną korpusu półmaski.



D-16651-2018

Zamknij zapięcie (tylko Dräger X-plore® 3500). Umieść pas na szyję na swojej szyi.



D-16592-2018

Nałóż półmaskę na usta i nos, a następnie umieść uprząż nagłowną na potylicy. Uprząż nie powinna nachodzić na uszy.



D-16596-2018

Pociągnij końce pasków, aby półmaska ściśle przylegała do twarzy.

Przed użyciem wykonaj test szczelności



D-16600-2018

Test podciśnienia: zatkaj filtry oddechowe dłońmi i wdychaj powietrze, aż wytworzy się podciśnienie. Wstrzymaj na chwilę oddech. Podciśnienie powinno się utrzymać. W przeciwnym razie popraw uprząż.



D-16610-2018

Maska jest gotowa do użycia.