

Instrukcja zakładania wkładek do uszu

Sposób skutecznej ochrony słuchu przy pomocy wkładek do uszu

HEAR. FOREVER.



ALFA I OMEGA

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

NOSZENIE

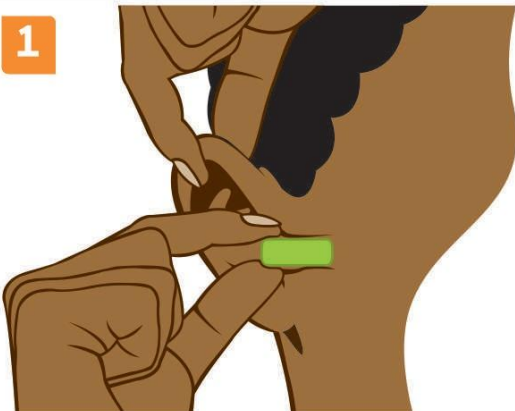
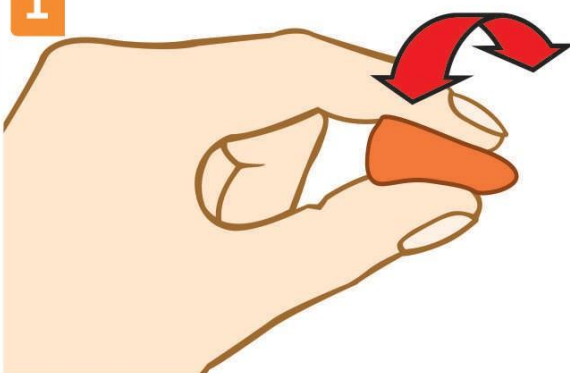
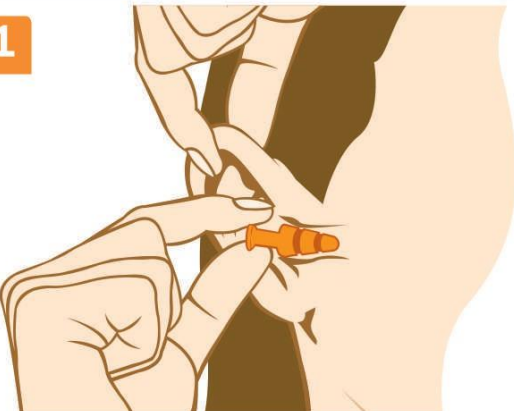
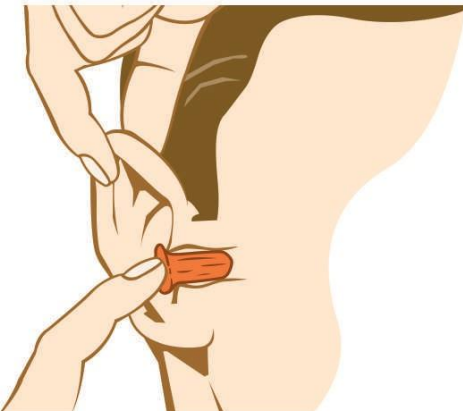
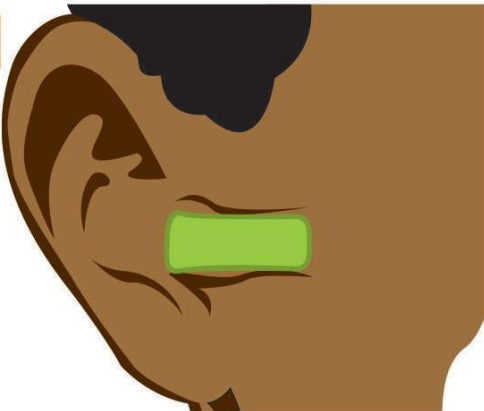
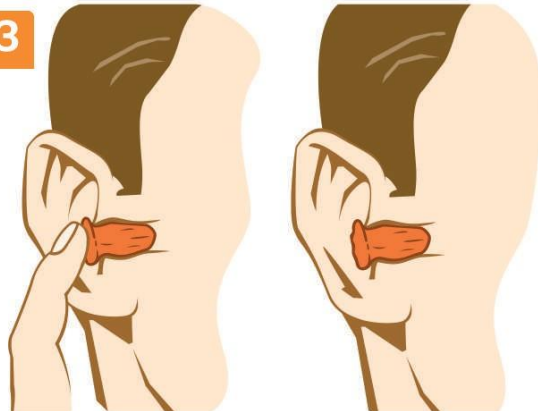
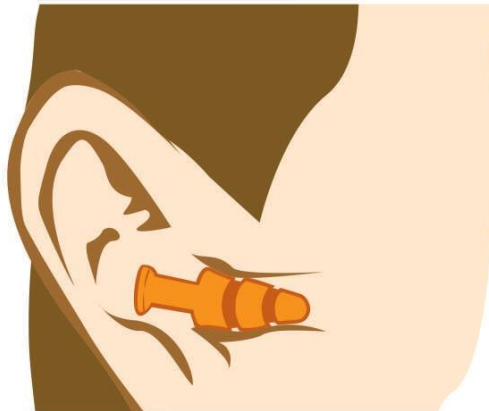
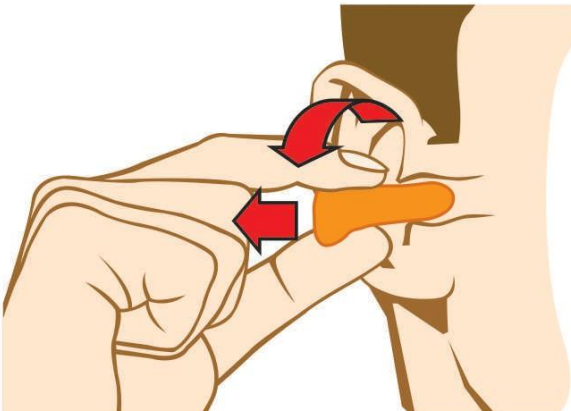
- Należy zapoznać się i postępować zgodnie z instrukcją zakładania wkładek do uszu.

WYBÓR

- Unikać nadmiernej ochrony w otoczeniu o minimalnym natężeniu hałasu – dobierając najlepsze wkładki do danej sytuacji należy uwzględnić poziom hałasu i potrzebę komunikacji ze współpracownikami lub słyszenia sygnałów ostrzegawczych podczas wykonywania pracy.

ZALECENIA

- Przed założeniem wkładek jednorazowego użytku należy sprawdzić, czy nie są zabrudzone, uszkodzone lub stwardniałe – jeżeli tak, należy je natychmiast wyrzucić.
- Celem zachowania higieny, wkładki do uszu jednorazowego użytku należy wyrzucić po wykorzystaniu.
- Przy prawidłowym użytkowaniu wkładki do uszu wielokrotnego użytku można stosować przez 2-4 tygodnie; należy je czyścić wodą z mydłem i przechowywać w pojemniku, gdy nie są używane.
- W przypadku wkładek do uszu na pałąku należy regularnie czyścić i zmieniać wymienne końcówki.

1 Wkładki nierolowane	1 Wkładki rolowane	1 Wkładki wielokrotnego użytku	1 Wkładki na pałąku	
 Matrix™	 Max®	 SmartFit®	 QB2HYG®	
1  Sięgnij nad głowę wolną ręką, podciągnij ucho do góry i włóż zatyczkę głęboko do kanałka ucha.	1  Czystymi rękami ściśnij i zroluj całą zatyczkę.	1  Przytrzymując rdzeń, sięgnij ręką nad głowę i delikatnie pociągnij górną część ucha do góry.	1  Umieść pałąk pod brodą jak na powyższym rysunku. Wciśnij rękami wkładki głęboko do wewnątrz kanałków uszu ruchem skierowanym do wewnątrz.	
2  Wkładki do uszu należy wkładać zgodnie z rysunkiem. Przestań popychać zatyczkę, gdy palec dotknie ucha.	2  Sięgnij nad głowę wolną ręką, podciągnij ucho do góry i włóż zatyczkę głęboko do kanałka.	2  Włóż zatyczkę tak, aby wszystkie pierścienie były dobrze osadzone wewnątrz kanałka ucha.	2  Poziom ochrony można zwiększyć pociągając ucho w górę i z powrotem, aby lepiej umocować wkładki, tak jak pokazano na rysunku.	
3  Po prawidłowym założeniu końce wkładek nie powinny być widoczne dla osoby patrzącej od przodu na użytkownika wkładek.	3  Przytrzymaj przez 30 – 40 sekund, aż wkładka całkowicie rozpręży się w kanałku ucha. Po prawidłowym założeniu końce wkładek nie powinny być widoczne dla osoby patrzącej od przodu na użytkownika wkładek.	3  Po prawidłowym założeniu końcówka rdzenia wkładki może być widoczna dla osoby patrzącej od przodu użytkownika wkładek.	3  W środowisku o dużym natężeniu hałasu należy lekko docisnąć pałąk do wewnątrz koniuszków palców, tak jak pokazano na rysunku.	
Zalecenia dotyczące wkładek do uszu Howard Leight		 Prawidłowe dopasowanie Jeżeli wydaje się, że jedna lub obie wkładki nie są prawidłowo dopasowane, należy je wyjąć i ponownie założyć.	 Wymywanie Delikatnie obróć zatyczkę, jednocześnie powoli wyciągając ją na zewnątrz ucha.	 Kontrola akustyczna W środowisku o dużym natężeniu hałasu, z założonymi wkładkami do uszu, zasłoń uszy rękami i odstoń. Wkładki powinny zablokować dźwięki w wystarczającym stopniu, aby zakrycie uszu rękami nie dawało znaczącej różnicy poziomowi hałasu.

Alfa i Omega Sp. z o.o. sp. k.
67-200 Głogów,
ul. Północna 12
Tel +48 768 335 662
Tel +48 606 462 766
e-mail: info@aio.com.pl
www.sklep.aio.com.pl

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń, ochrona i funkcjonalność wkładek do uszu mogą zostać naruszone. Może to spowodować konsekwencje dla użytkownika, za które firma Honeywell nie ponosi odpowiedzialności. Firma Honeywell Safety Products Europe nie może zagwarantować, że wszelkie rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w tym komunikacja z osobami pracującymi w pobliżu, zostaną usłyszane i zrozumiane przez osobę noszącą sprzęt do ochrony słuchu. Głośność i częstotliwość dźwięku sygnałów ostrzegawczych, a także hałas w otoczeniu, mogą być różne w zależności od sytuacji.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie sprzęty służące do ochrony słuchu zapewniają tylko ograniczoną ochronę. Użytkownik jest odpowiedzialny za właściwy dobór, użytkowanie, pielęgnację i konserwację tego urządzenia. Niewłaściwy dobór (w tym nadmierna lub niedostateczna ochrona), nieprawidłowe użytkowanie lub konserwacja mogą prowadzić do znaczącej utraty słuchu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu, skontaktuj się ze swoim przełożonym ds. bezpieczeństwa lub firmą Honeywell Safety Products Europe.

DOC2659 PL © 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT